


取付説明書

(三脚脚立用 後付踏ざん:KWAZF1型)

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

本製品はKWA-F型(90Fを除く)KWA-B型、KWA-S型とその他の三脚脚立で踏ざんが前後に分かれ横つなぎが中央に1本だけあり、下記の寸法のものに取付けできます。

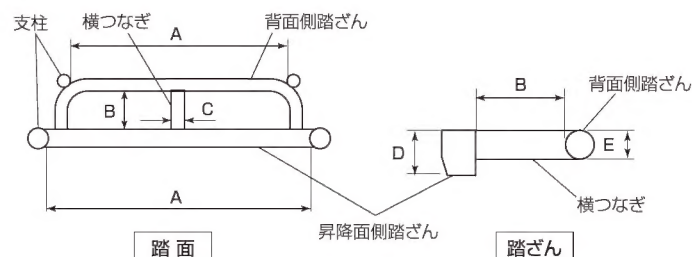

A部寸法:支柱間隔	280mm以上	D部寸法:昇降面側踏ざん高さ	23~25mm
B部寸法:前後踏ざん間隔	48~53mm	E部寸法:背面側踏ざん高さ	15~18mm
C部寸法:横つなぎ幅	67~72mm		
	13~19mm、25mm		

※適合範囲内でも三脚脚立の形状により取付けできない場合があります。

危険 「ここに乗ること禁止」ラベルが貼ってある踏ざんには取付けないでください。



取付けて踏ざんに乗ると、三脚脚立が不安定になり、バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

警告 適合寸法以外の踏ざんに取付けないでください。



ステップがずれて不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

注意 本製品は、三脚脚立での作業補助を目的としています。単品では、使用できません。



使用の際は、取り付ける三脚脚立の取扱説明書にしたがって正しくお使いください。

- ご使用の前に必ず、ナットのゆるみがないか、確認してください。
- ガタツキやひび割れ・亀裂や部品の抜け落ちがある場合は、使わないでください。

●部品表

名 称	形 状	数 量
ステップ		1
前側固定具A		1
前側固定具B		1
後側固定具C		2
六角ボルトM5×45		2
六角ボルトM5×35		2
平座金		4
六角ナット		4

●必要工具


M5用スパナ

取付けかた


- 取付けする三脚脚立の踏ざんにステップを置きます。
- 同梱の六角ボルトM5×45・平座金・六角ナットを使用し、前側固定具AをA1の穴に前側固定具BをB1の穴に、また六角ボルトM5×35・平座金・六角ナットを使用し後側固定具CをCの穴に仮止めしてください。

Cの穴は3ヶ所あります。取付けする踏ざんの奥行きに合う位置に取り付けてください。(断面図参照)
(部品と各穴にA・B・Cを表示しています)


※KWA-F型の開き止めチェーンが付いた踏ざんに取り付ける場合は、前側固定具AはB1の穴に前側固定具BはA1の穴に取り付けてください。

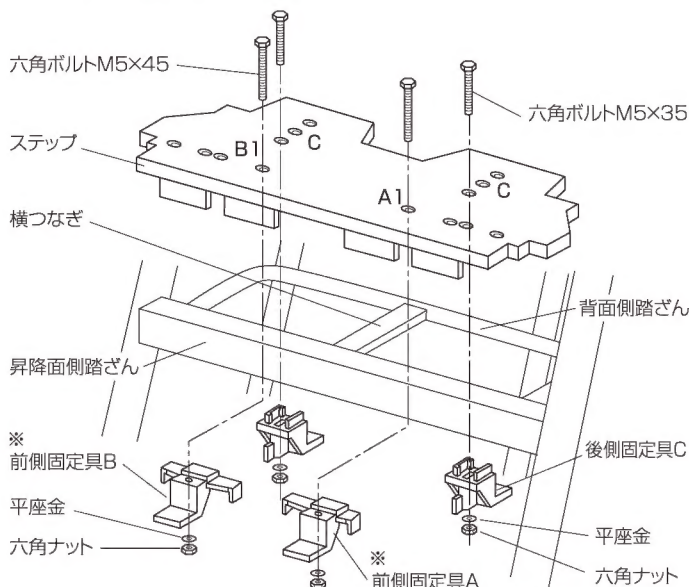

断面図

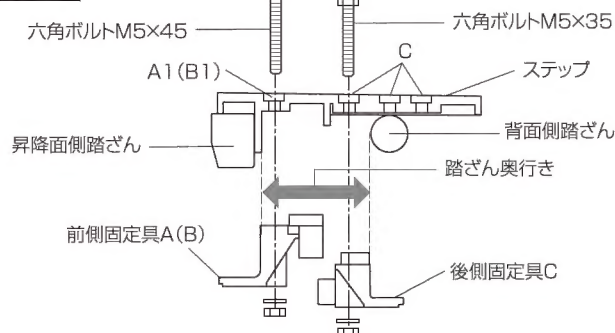

- 前側固定具A・Bの側面を横つなぎへ、後側固定具Cを背面側踏ざんへ、それぞれすきまがないようにしっかりと当て、ナットを締め付けてください。

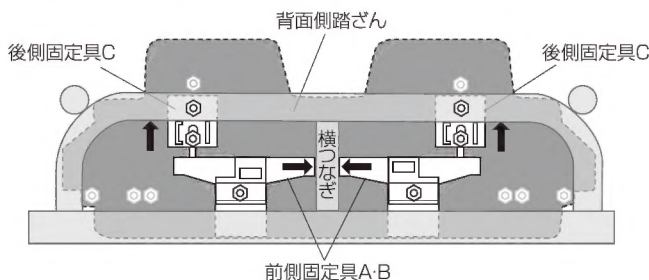

取付断面図

